

MAZATROL 640 系统软件卸载及重新安装操作指导书


一：MAZATROL 卸载操作：

1、机床主位置画面下：




鼠标放置处


2、将鼠标放到上画面位置后，单击将出现以下画面：

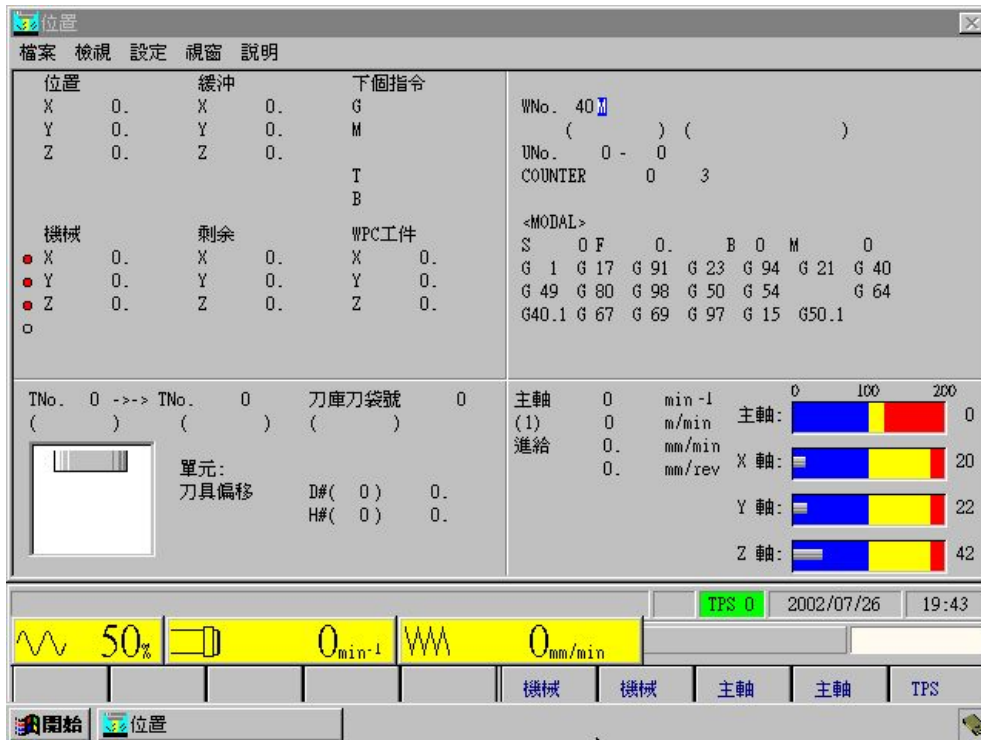

3、拖动鼠标单击『开始』 → 『程式集』 → 『MAZATROL FUSION 640』 → 『UNINSTALL』 菜单，如以下画面：

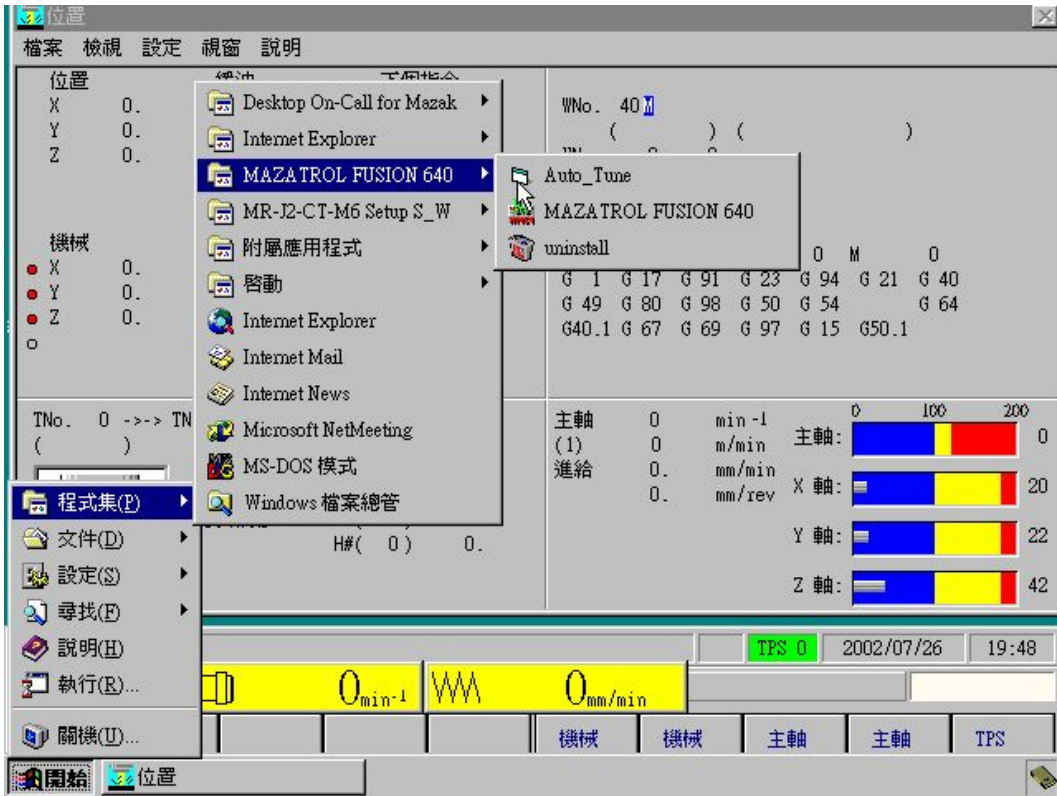

4、单击『UNINSTALL』 菜单，出现卸载画面，单击『确定』，出现以下画面，

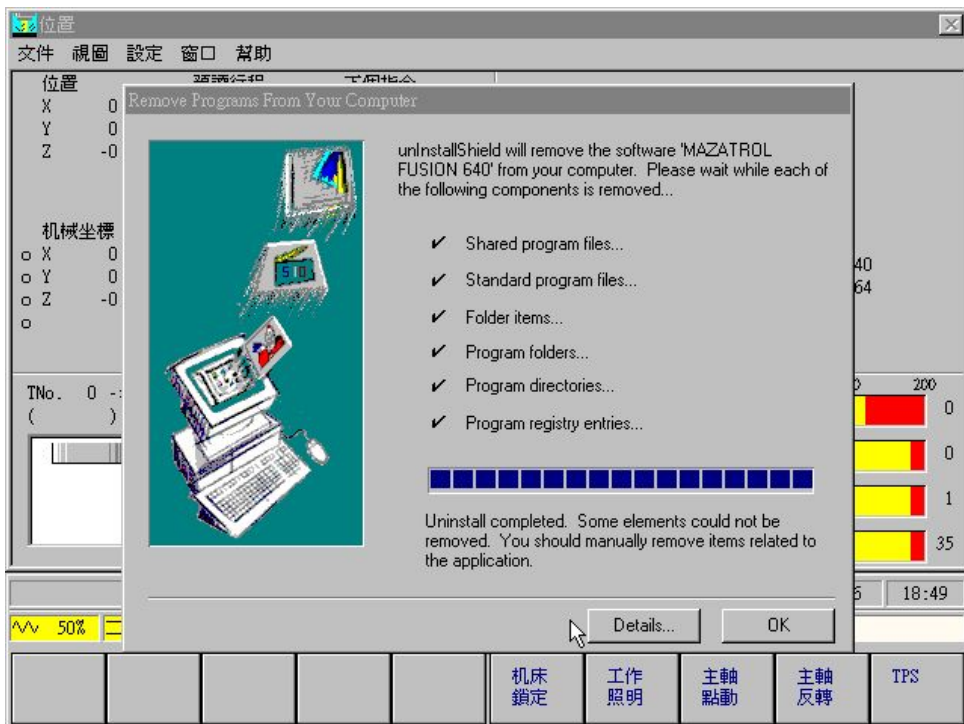

1、卸载完成后，单击『OK』完成软件卸载操作。

二、MAZATROL 重新安装：

1、拖动鼠标单击『开始』 → 『程式集』 → 『windows 档案总管』



2、C:\NCBACKUP\DISK1\SETUP.EXE

3、双击 SETUP.EXE 文件，将开始重新安装.



- 4、按确认键完成安装操作后；
- 5、为保证参数的正确，请查阅随机床所附参数备份表；
- 6、切断 NC 电源，切断主电源。
- 7、重新启动机床。